

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21
Длина по спинке ок. 45 см.

Вам потребуется:

Креп-сатин, растягивающийся в поперечном направлении, 0,75 м шириной 137 см для всех размеров; флизелин G 785; 2 потайные застежки-молнии длиной по 22 см и специальная лапка швейной машины для их притачивания. Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся двусторонние ткани с эластаном или без него, одна сторона которых глянцевая, другая — матовая.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 113.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа топа и низа рукавов — 3,5 см.

Раскрой:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка | 2x |
| 3 Передняя часть рукава | 2x |
| 4 Задняя часть рукава | 2x |
| 5 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 6 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |



а) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной по 16–17–17–18–18 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Для рукавов глянцевая сторона креп-сатина, для остальных деталей матовая сторона креп-сатина является лицевой стороной.

Прокладка: приутюжить к обтачкам.

Пошив:

- На переднюю часть стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх. Выполнить средний шов по спинке, припуски шва разутюжить. На спинке стачать продольные вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.
- На каждом рукаве выполнить верхний шов, при этом строчку начать на расстоянии ок. 3 см ниже поперечной метки. Припуски шва разутюжить. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на

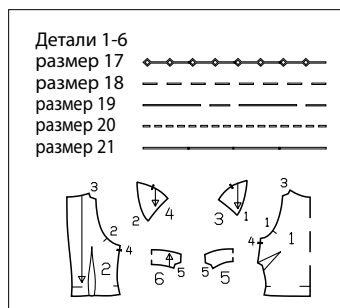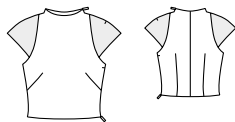

изнаночную сторону и пришить вручную. Рукав втачать в проймы переда и спинки выше поперечных меток (контрольные метки 1 и 2). Припуски швов втачивания рукава заутюжить на рукав от верха на длину по ок. 10 см. Стачать правые плечевые срезы от контрольной метки 3 и еще открытые верхние срезы рукава. Припуски правого плечевого шва надсечь в уголке. Припуски шва разутюжить.

- Вдоль левых плечевых срезов до метки разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 62, предварительно выполнив на припусках по краям разреза для застежки на молнию надсечки в уголке. Оставшиеся открытыми верхние срезы левого рукава стачать.

- Горловин — см. модель 112.
- Выполнить правый боковой шов. Припуски шва разутюжить.
- Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию. Выполнить левый боковой шов от проймы до верхнего конца застежки на молнию.
- Проймы — см. модель 112.
- Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

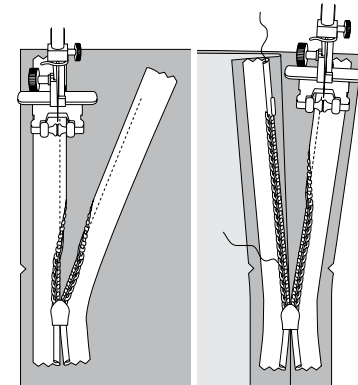

План раскладки при ширине ткани 137 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

